

Sicherheitshinweise

- ! Bewahren Sie die Kurzanleitung für alle zugänglich auf und belassen Sie diese beim Gerät, wenn Sie es weitergeben.
- ! Entfernen Sie keine Kennzeichnungen und Hinweise vom Gerät und machen Sie diese nicht unkenntlich.
- ! Demontieren oder verändern Sie das Gerät nicht.
- ! Lassen Sie das Gerät nicht von Personen benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht verstanden haben.
- ! Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- ! Vermeiden Sie eine anormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
- ! Arbeiten Sie nicht über Kopf - Verletzungsgefahr!
- ! Verwenden Sie keine Verlängerungen!
- ! Beachten Sie die besonderen Gefahren und Sicherheitsregeln beim Fällen und Schneiden von Bäumen und Gehölzen!
- ! Seien Sie bei der Benutzung des Gerätes aufmerksam und lassen Sie sich nicht ablenken. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- ! Beachten Sie die für Ihre Tätigkeit und Arbeitsplatz geltenden Sicherheitshinweise, Richtlinien, Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften und Schutzrichtlinien.
- ! Tragen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung!

Entsorgung

Trennen Sie die textilen Handschlaufen von der Sägekette. Entsorgen Sie die Tasche und die Handschlaufen über den Restmüll. Die Sägekette führen Sie zur Wiederverwertung der örtlichen Sammelstelle für Altmetall zu.



Kurzanleitung DEUTSCH

Hand-Kettensäge mit Gürtel-Tasche manual chain saw / tronçonneuse manuelle Art. Nr. 56011



Kaleas GmbH & Co. KG

Waldkircher Str. 50

79211 Denzlingen

DEU

Tel: +49 (0)7666 88 48 58-10

email: welcome@kaleas.de

web: www.kaleas.de

Bevor Sie mit der Säge arbeiten

- ! Lesen Sie die Kurzanleitung vollständig.
- ! Beachten Sie die Sicherheitshinweise.
- ! Verwenden Sie das Gerät nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch!
- ! Prüfen Sie das Gerät vor Verwendung auf mögliche Schäden! Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Betriebssicherheit nicht gewährleistet ist.
- ! Beachten Sie die Richtlinien und Vorschriften für den Pflanzenschutz!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch / Konzeption

Die Kaleas Hand-Kettensäge besteht aus einer hochwertigen Sägekette mit Verschleißbeschichtung, die durch wechselseitiges Ziehen mit der linken und rechten Hand an den Griffschlaufen zum Sägen von Holz betrieben wird.

Durch die gegenläufig angeordneten Sägezähne wird bei jedem Hub gesägt und der Schnittraum freigeräumt. Durch die spezielle Zahnform werden der Kraftaufwand enorm verringert und die Späne aus dem Schnittbereich ausgeworfen. Die Säge ist ideal für Schnitтарbeiten an Bäumen bis $\varnothing 30\text{cm}$, Ästen, Sträuchern und Wurzeln, im Garten, Outdoor und beim Camping - unerlässlich für Gärtner, Waldarbeiter, Förster, Camper, Wanderer und Abenteurer.

Reinigung



- ▶ Entfernen Sie Verschmutzungen an der Sägekette vorsichtig mit einem Tuch oder einem Pinsel. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösemittel.
- ▶ Ölen Sie die Kette bei Schwergängigkeit der Kettenglieder leicht ein.

Schärfen der Kette

- ▶ Die Schneiden der Sägekette nutzen sich je nach Beanspruchung ab.
- ▶ Sie können die einzelnen Zähne mit einer feinen Metall-Rundfeile $\varnothing 3,5\text{mm}$ unter 30° Neigungswinkel nachschleifen.

Mit der Säge arbeiten

- ▶ Legen Sie die Sägekette um das zu sägende Holz. Achten Sie darauf, dass die Kette nicht verdreht ist und die Schneiden zum Holz zeigen.
- ▶ Greifen Sie mit Ihren Händen jeweils in die Griffschlaufen hinein. Führen Sie die Schlaufe zwischen Zeigefinger und Daumen heraus.
- ▶ Positionieren Sie die Sägekette auf dem Holz an der gewünschten Schnittposition.
- ▶ Suchen Sie sicheren Stand und den richtigen Abstand.
- ▶ Sägen Sie abwechselnd links und rechts durch Zug der entsprechenden Seite mit gleichmäßigen und langen Zügen aus den Armen heraus.
- ! Sägekette möglichst parallel führen und nicht verkanten!
- ! Halten und fassen Sie nicht an der/die Kette - Verletzungsgefahr!
- ! Tragen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung!
- ! Verringern Sie den Zug, kurz bevor die Sägekette vollständig aus dem Holz austritt.

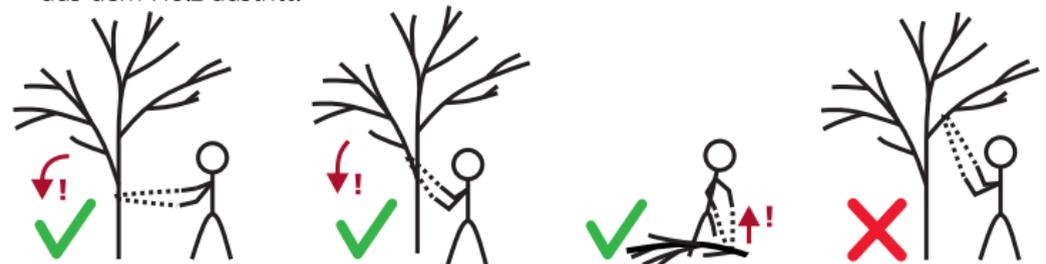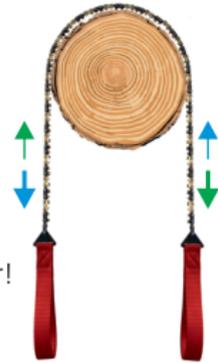

- ▶ Reinigen Sie die Säge nach Gebrauch und bewahren Sie diese in der Gürtel-Tasche auf.